


DELTA®-VENT S

Pokyny pro montáž

- 1. Jednotlivé pásy jsou položeny rovnoběžně s okapem s přesahem min. 10 cm. Je-li sklon max. o 6° nižší než je bezpečný sklon střechy (podle typu střešní krytiny), přesah se provádí min. v šíři 15 cm. Potištěná strana směřuje ke krytině. Pro zajištění dostatečného větrání mezi fólií a krytinou se osazují kontralatě. Při použití těsnicí pásky pod kontralatě DELTA®-NB 50 se zvýší těsnost proti stékající vodě v místě perforací. Pokládka břidlice a podobných typů krytin se provádí přímo přes DELTA®-VENT S.
- 2. U stavebních prvků, které procházejí střešním pláštěm (komínů, střešních oken apod.), se DELTA®-VENT S vytáhne a přikotví tak, aby bylo zabráněno vnikání deště a sněhu. Nad místem prostupů či zářezů ve fólii se provede fóliový okap z DELTA®-VENT S, který odvádí dešťovou a tající vodu na vedlejší krokevní pole.
- 3. Dodatečnou jistotu při řešení detailů poskytují pružná lepicí páska DELTA®-FLEXX-BAND a kaučukové lepidlo v kartuši DELTA®-THAN. Malá poškození se opraví pomocí lepicí pásky DELTA®-MULTI-BAND nebo se přilepí záplata pomocí DELTA®-THAN.
- 4. V okapové hraně je DELTA®-VENT S zakončena na okapovém plechu nebo pod okapovou fošnou (ne ve žlabu!).
- 5. Napojení DELTA®-VENT S na rámy střešních oken se provádí pomocí DELTA®-FLEXX-BAND. Tato průtažná lepicí páska je též vynikajícím pomocníkem při řešení prostupů potrubí a komínů.

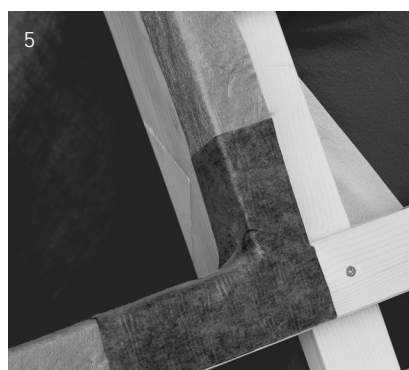

Podrobnější pokyny pro montáž DELTA®-VENT S naleznete na internetu na adrese www.dorken.cz, případně kontaktujte naši kancelář